




取扱説明書 上手にご利用いただくために

冷凍冷蔵庫 形名 **ER-B26MH**

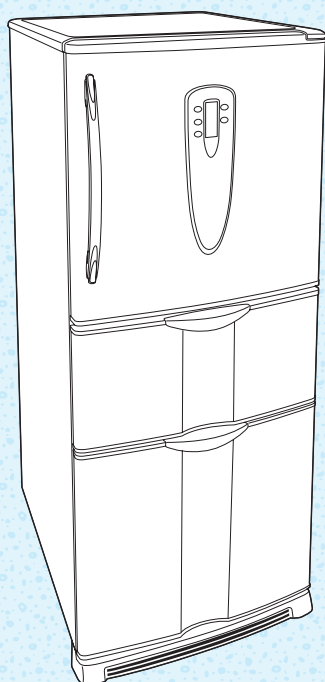

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。
- 特に、「安全上のご注意」は、必ず読んで正しくお使いください。
ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』とともに必ず保存してください。

保証書別添

●この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

株式会社 富士通ゼネラル

各部の名前／特長



吸引冷却

冷気を天井から吹き出し、ムラなく、スピーディに食品を包み込み、庫内背面へ吸い込んで冷やします。

フレキシブルトレイ

最上段のトレイの高さを、2段階に調節できます。

吸引脱臭

庫内の気になるニオイをとります。

冷蔵室

チルド室

野菜室

冷凍室

- 上段：切替コーナー
- 下段：冷凍コーナー

セレクトフリーザー

2種類（冷凍・ソフト冷凍）の温度帯に切り替えられます。

操作パネル （キッチンタイマー付）

庫内の温度や冷蔵庫の運転状況がひと目でわかります。

ペア冷却システム

冷蔵室と冷凍室を別々の冷却器でしっかり冷やします。

自動急速冷却モード

庫内の温度が上がったとき、急速に温度復帰します。

勝手に省エネモード


使用状況で、自動的に省エネ運転に切り替わります。

ドアアラーム機能について

- 冷蔵室の扉が開いたままになっていると、右表のようにアラーム音が鳴ります。
- 扉を閉めればアラーム音は止まります。
- 扉の開き方が少ないときは鳴りません。
- アラーム音機能を停止させるときは、お手入れのしかた（22ページ）をご覧ください。

扉の開放時間	アラーム音
1分	ピッピッ
2分	ピッピッピッ
3分以上	連続音

目次

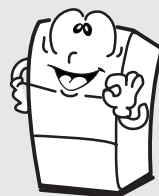

	目次	ページ
ご使用前に	ご使用前に	
	●安全上のご注意……………	4
	●据付け……………	8
	●上手な食品の入れ方……………	9
使い方	使い方	
	●操作パネルの使い方……………	10
	●冷蔵室の使い方……………	14
	●チルド室の使い方……………	16
	●野菜室の使い方……………	17
	●冷凍室の使い方（製氷コーナー）……………	17
	●冷凍室の使い方……………	18
	（上段：切替コーナー／下段：冷凍コーナー）	
お手入れ	お手入れ	
	●部品の取りはずし、取付け方……………	20
	●お手入れのしかた……………	22
	●移動・運搬について……………	24
困ったとき	困ったとき	
	●故障かな？と思ったら……………	25
	●仕様ほか……………	28
	●保証とアフターサービスほか……………	30








安全上のご注意



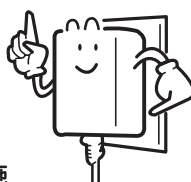

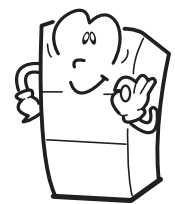
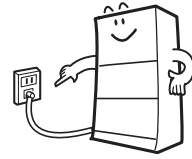
- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

◆表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、意味は次のようになっています。

警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみが発生が想定されるもの。

◆お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、意味は次のようになっています。

絵表示について （下記は一例です。）			
			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	接触禁止
○記号は、してはいけない「禁止」内容です。 記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。			
			
必ず実施	アース線接続	プラグを抜く	
●記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 記号の中や近くの絵は具体的な指示内容を表しています。			

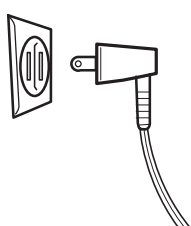警告	
<p>15A 以上のコンセントを単独で使用してください。</p>  <p>必ず実施</p> <p>他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火の原因となります。</p>	<p>電源は交流 100V 専用コンセントを使用してください。</p>  <p>必ず実施</p> <p>100V 以外の電源は火災や感電の原因になります。</p>
<p>電源プラグにホコリが付着していないか、ガタツキのないようにプラグの刃を根元まで差し込んでいるか、確認してください。</p>  <p>必ず実施</p> <p>ホコリが多く付着していたり、差し込み方が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。</p>	<p>電源プラグはコードが下向きになるように差し込んでください。</p>  <p>必ず実施</p> <p>逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因となります。</p>
<p>地震などによる転倒防止の処置をしてください。（8 ページ参照）</p>  <p>必ず実施</p> <p>冷蔵庫が倒れてケガの原因となります。</p>	<p>アースを確実に取り付けてください。特に水気や湿気のある所に据付けるときは必ずアース工事をしてください。（8 ページ参照）</p>  <p>アース線接続</p> <p>アースをしめないと漏電・感電の原因となります。アース工事は、販売店にご相談ください。</p>

警告

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



禁止




感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏んだり、押し付けたりしないでください。



禁止

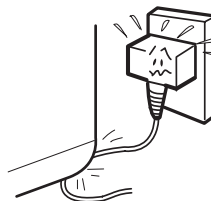

電源コードが傷ついたり破損したりして漏電や過熱・発火の原因となります。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。



禁止




電源コードが破損し火災・感電の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがするなど異常を発見したらすぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜く

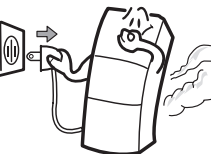


煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜く




また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電・ショートの原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。



プラグを抜く



コードを引っ張って抜くとコードやプラグを傷めて、火災・漏電の原因となります。

庫内灯を交換するときは、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。



プラグを抜く



抜かずに作業すると感電の原因となります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜く




そのままにしておきますと絶縁が悪くなり感電・漏電・火災の原因となります。

ガス漏れがあったときは、冷蔵庫やコンセントには手を触れないで、窓を開けて換気をよくしてください。



必ず実施

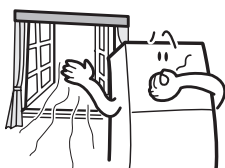

冷蔵庫の電源プラグを抜いたりすると、スパークにより引火爆発し、火災・火傷の原因となります。

⚠警告

湿気の多い所や水のかかる所への設置は避けてください。



漏電の原因となります。水気の多い所へ設置するときは必ず漏電遮断器を設置してください。

上に水を入れた容器を置いたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。




こぼれた水で絶縁を悪くし、漏電火災・ショート・感電の原因となります。

上に重量物や不安定な物を置かないでください。



ドアの開閉で落下しケガの原因となります。

ドアにぶらさがったり、引き出し扉に乗ったりしないでください。

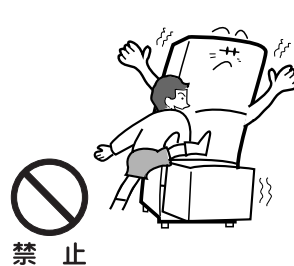

倒れたり、手をはさんだりしてケガの原因となります。

揮発しやすく引火性のものや、可燃性スプレーは、そばで使用したり、中に入れたりしないでください。




電気接点のスパークで引火爆発や火災・火傷の原因となります。

医薬品や学術資料は入れないでください。




家庭用冷蔵庫は、温度管理が厳しい物は保存できません。

改造しないでください。また、サービスマン以外の方は分解・修理をしないでください。

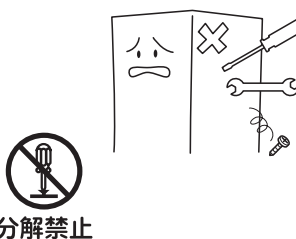


火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

冷蔵庫を廃棄処分するときは、ドアパッキングをはずしてください。

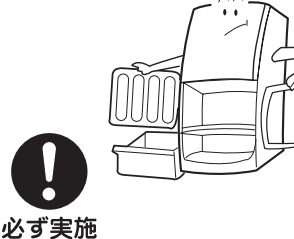

幼児が閉じ込められ、事故の原因となります。


ドアをいきおいよく開け放したり、開けたドアによりかかったりしないでください。

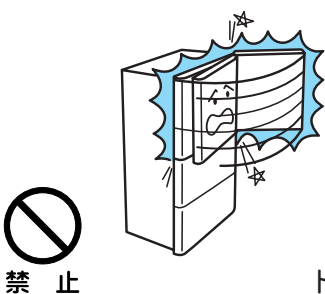

ドアの破損・脱落によりケガの原因となります。

⚠️ 注意


調節用前脚を回すときは、冷蔵庫を少し後方に傾けてから回してください。

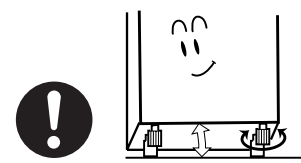

必ず実施

後方に傾けないで回すと、床材を傷つける原因となる場合があります。


ドアを閉めるときは、とっ手を持って閉めてください。

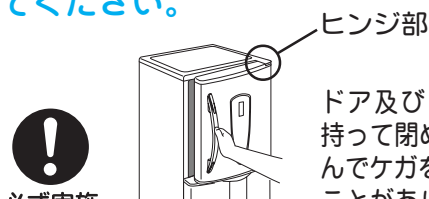

必ず実施

ドア及びヒンジ部付近を持って閉めると、指をはさんでケガをする原因となる場合があります。


据付けるときは、床が丈夫で水平な所へ設置してください。

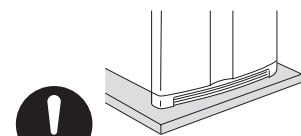

必ず実施

じゅうたん、畳、フローリング塩化ビニール製の床材などに据付けるときは、丈夫な板を敷いてください。直接、据付けると転倒によるケガや、床材の変色の原因となる場合があります。

移動・運搬をするときは、庫内の食品を取り出して製氷皿の水を捨て（24ページ参照）、蒸発皿の水を抜いてください。（21ページ参照）

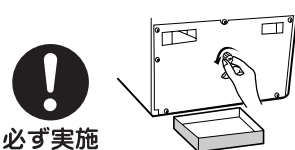

必ず実施

そのまま運搬すると食品が傷んだり水がこぼれて、床材が変色する原因となる場合があります。

運搬するときは、背面の運搬用とっ手と底面の調節用前脚に確実に手をかけて運搬してください。（24ページ参照）



必ず実施

ほかの所を持って運搬すると手がすべってケガの原因となる場合があります。

食品を収納するときは、棚より前にはみ出さないように入れてください。



禁止

はみ出しているとドアが閉まらなくなったり、ポケットのビンなどが割れてケガの原因となります。

ビックフリーポケット前列には、底まで入らないボトル類は入れないでください。



禁止

出し入れ時に落下したり破損してケガをする原因となる場合があります。

臭ったり、変色した食品は食べないでください。



禁止

腐敗により、病気の原因となる場合があります。


冷凍室にビン類を入れないでください。



禁止

中身が凍って割れ、ケガの原因となる場合があります。

傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター（車輪）は使用しないでください。

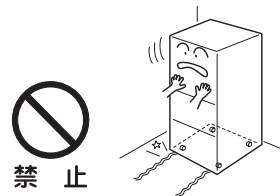

禁止

床を傷つける原因となる場合があります。

冷凍室内の食品や容器（特に金属製のもの）には、ぬれた手で触らないでください。



接触禁止

凍傷の原因となる場合があります。


冷蔵庫の底面には、手を入れないでください。



接触禁止

冷蔵庫の底面には機械部分があり、ケガの原因となる場合があります。


据付け

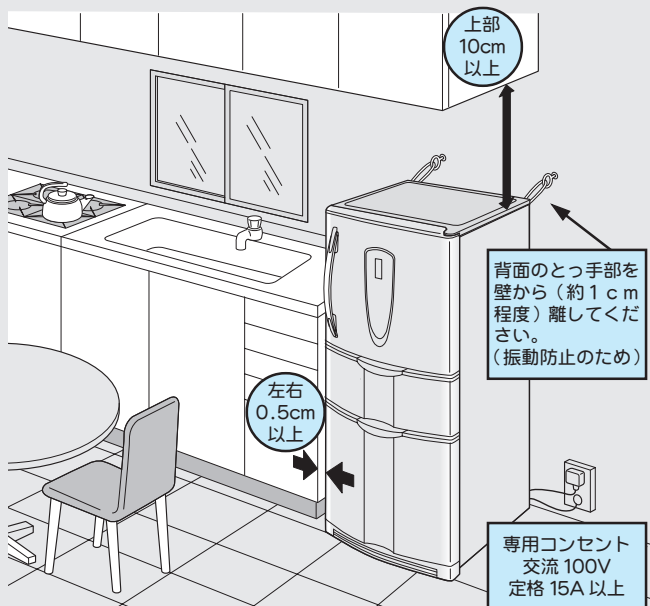

＊感電防止のためにアースを取り付けてください。

■電源コンセントにアース端子がある場合

アース端子とアース接続ネジをアース線（別売）で確実につないでください。

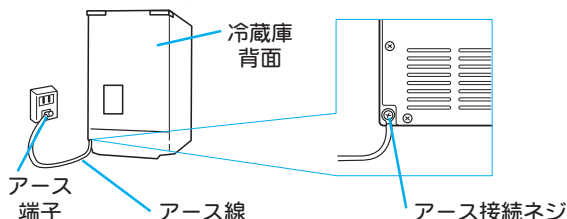

■アース端子がない場合

お買上げの販売店または電気工事店に依頼し、アース工事（D 種接地工事・有料）をしてください。

次のような所にはアース線を接続しないでください。

- 水道管やガス管（爆発や引火の危険があります）
- 電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険があります）

■特に水気の多い場所に据付ける場合

アースの他に漏電遮断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

この冷蔵庫は家庭用冷蔵庫です。


使い方はのげしい業務用としてご使用になると、冷えにくくなる場合がありますので業務用としては向きです。

据付けるときは



万一の地震にそなえて


- 背面上部の運搬用とっ手の穴に丈夫なベルトなどを通して壁や柱に固定してください。

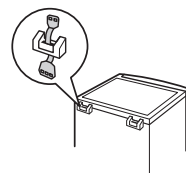

風通しのよい所に

- 風通しが悪いと冷えにくく、電気代のムダになります。

＊背面のとっ手部を壁から約 1 cm 程度離してください。風通しの悪い場所などでは、なるべくすき間を開けてください。

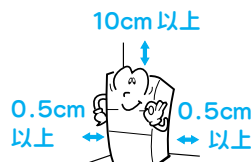

＊扉側面は、扉を開けたとき壁に当たらないようにすき間を開けてください。

熱気・湿気の少ない所に


- 直射日光が当たる所やコンロの近くに置くと冷えにくくなり、電気のムダになります。
- 湿気の多い所や水のかかる所に置くと、サビや漏電などの原因になります。

床が丈夫で水平の所に

- 調節用前脚を回し、高さを調節して水平に固定してください。
- 床がじゅうたんや畳・フローリング・塩化ビニール製の床材の場合、下部全面に丈夫な板を敷いてください。（冷蔵庫底面の熱による変色防止）

前面カバー

- 冷凍室扉を少し手前に引いて、前面カバー取付け部の突起を調節用前脚の側面の穴に引っかけて取り付けてください。

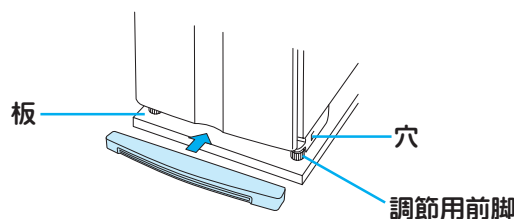

お願い

- 冷蔵庫の設置状況により、電話器・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離していただくか、冷蔵庫にアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫から影響される距離は、電波や設置の状態により異なります。

上手な食品の入れ方


※使い始めにプラスチックの臭いがすることがありますが、庫内が冷えてくれば消えます。



据付けをしたら


●庫内をふく

柔らかい布でていねいにふきます。

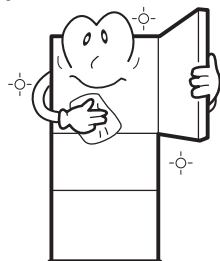

●電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。

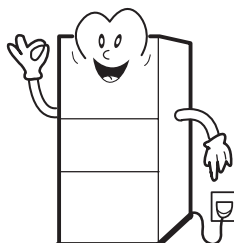

●庫内が十分冷えてから食品を入れます。

周囲温度が高い夏場などは食品が十分に冷えるまで約24時間ぐらいかかることがありますので、翌日に冷え具合をお確かめください。

使用前に

食品を入れるとき

●熱いものは冷まして

庫内の温度が上がり、電気代のムダになります。



●包んで

ラップすることで、乾燥や臭い移りをより防ぐことができます。



●ふいて


食品や容器には意外に多くの汚れが付いています。洗ったものも水をよく切ってから貯蔵してください。



食品の入れ方


●吸い込み口はふさがらない

冷気の吸い込み口をふさぐと食品が冷えにくくなります。

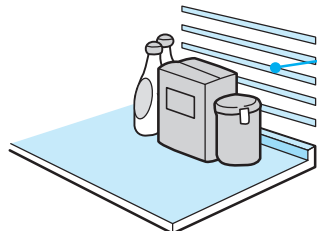


●すき間を開けた方が・・・

すき間を開けた方が、冷気の循環がよくなり、より冷えやすくなります。

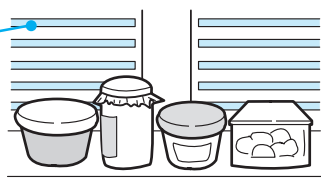

●引き出し式ドアに袋などがはさまれないように入れる

冷気の漏れを防ぎます。

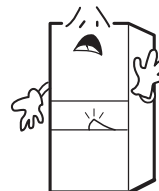


冷蔵庫に入れない方がよいもの

- バナナ、メロン、パイナップルなど。召し上がる直前に冷やすことは差し支えありません。


冷蔵庫に入れる必要のないもの

- 玉ねぎ、カボチャ、にんじん、いも類は冷やして保存する必要はありません。


操作パネルの使い方

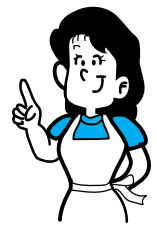

操作パネルの名前

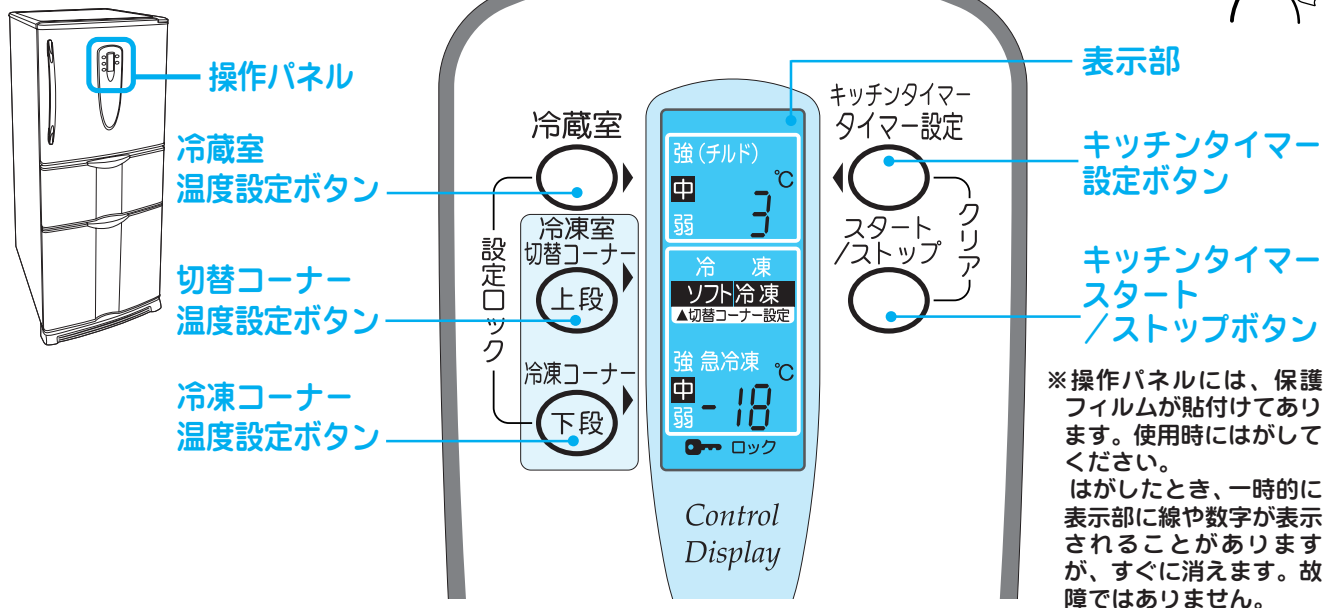

表示部の名前

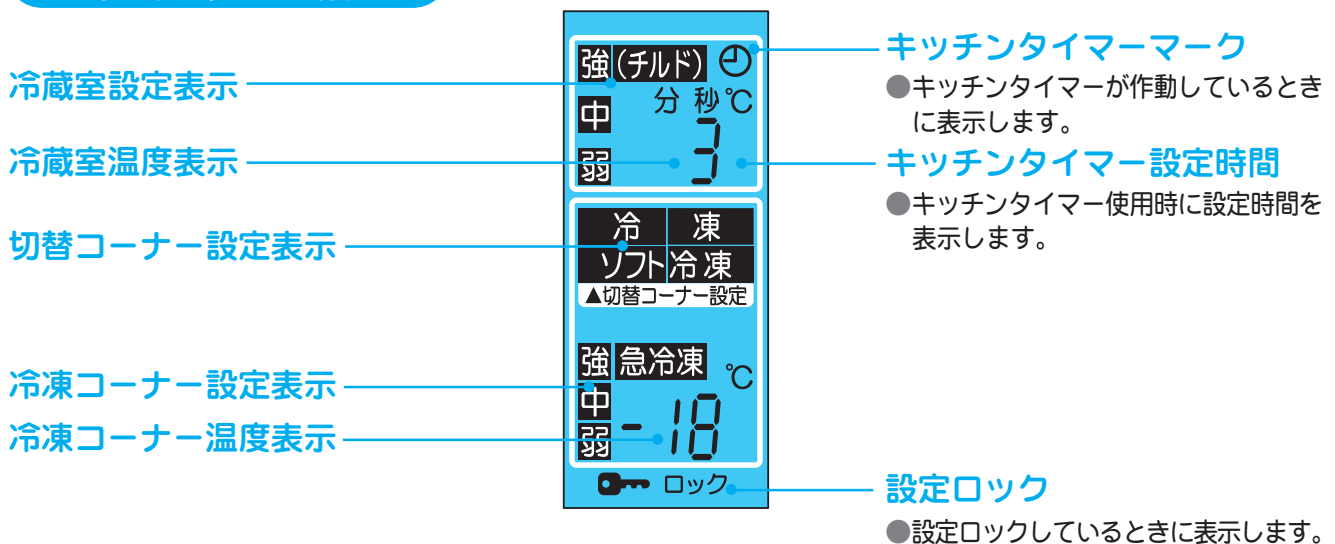

- 表示部の名前で記載している内容は、説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

操作パネルの照明について


- 操作パネルの照明は、普段はやや暗い表示をしています。いずれかのボタンを押すと、照明が明るくなります。
- 操作パネルの照明は、5秒以上操作をしないともとに戻ります。

普段の照明を消しておきたいとき

切替コーナー 上段 ボタンと 冷凍コーナー 下段 ボタンを同時に約3秒間押し続ける。

アラームが2回鳴り、照明の消灯が設定されます。操作の5秒後、照明が消えます。


- 「冷凍コーナー温度設定ボタン」と「切替コーナー温度設定ボタン」を、同時に3秒以上押し続けると、照明が消灯します。ただし、スイッチ操作後の5秒間、およびキッチンタイマー使用中は点灯します。
- もとの照明に戻すときは、照明を消しておくと同じ操作をしてください。
- 操作のときに温度設定位置が一時的に変わりますが、照明の設定終了後、もとの設定状態に戻ります。

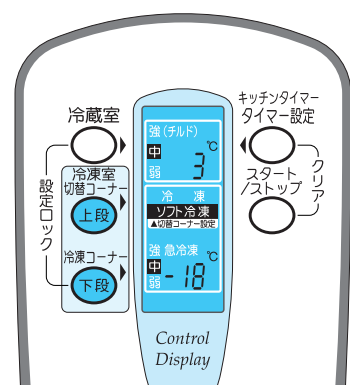

温度設定のしかた

ボタンを1回押すと点灯します。続けて操作すると設定できます。

冷蔵室

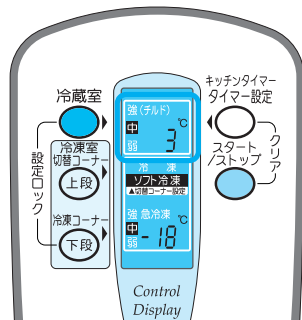


冷蔵室

● ボタンを押すごとに

強(チルド) → 中 → 弱

の順にカーソルの位置が変わります。お好みの温度の位置に合わせてください。

切替コーナー

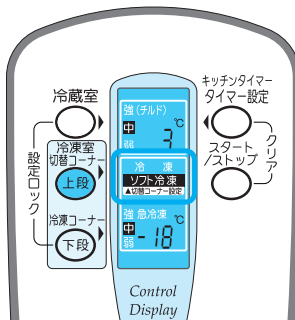


切替コーナー

● ボタンを押すごとに

冷 凍 → ソフト冷凍

の順にカーソルの位置が変わります。お好みの温度の位置に合わせてください。

冷凍コーナー

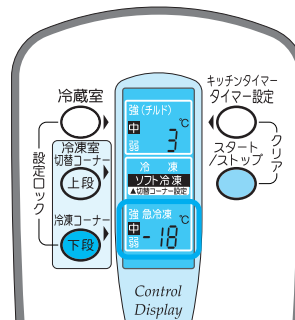

冷凍コーナー


● ボタンを押すごとに

急冷凍 → 強 → 中 → 弱

の順にカーソルの位置が変わります。お好みの温度の位置に合わせてください。

さらに冷蔵室の温度を微調整したいとき


- 冷蔵室 ボタンと スタート/ストップ ボタンを同時に3秒以上押します。(現在の微調整状態を表示します)
- さらにボタンを押し続けると、3秒ごとに下図のように温度表示部が変化します。

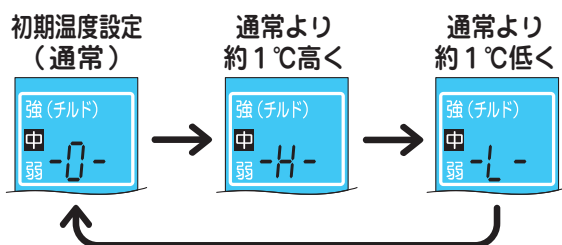

- その後5秒間、操作がない場合は設定を完了します。
- 電源投入時および停電後の設定は、初期温度設定になります。
- キッチンタイマー設定中・動作中・停止中は、この機能を使用できません。

さらに冷凍室の温度を微調整したいとき

- 冷凍コーナー ボタンと スタート/ストップ ボタンを同時に3秒以上押します。(現在の微調整状態を表示します)
- さらにボタンを押し続けると、3秒ごとに下図のように温度表示部が変化します。

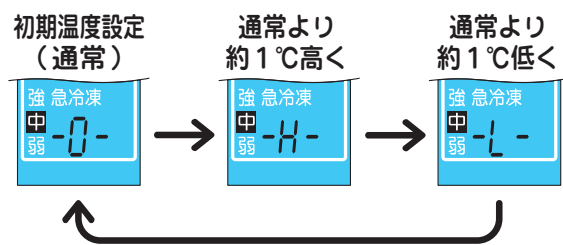

- その後5秒間、操作がない場合は設定を完了します。
- 電源投入時および停電後の設定は、初期温度設定になります。
- キッチンタイマー設定中・動作中・停止中は、この機能を使用できません。

温度設定位置と庫内温度

温度設定位置	冷蔵室	冷凍室
強	「中」より2～3℃低くなります。	
中(通常)	約2～5℃	約-17～-21℃
弱	「中」より2～3℃高くなります。	

温度設定位置	切替室
冷 凍	約-21℃～-18℃
ソフト冷凍	約-9℃～-5℃

*表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。

*チルド室と野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度設定位置を変えると、共に変化します。

●通常は「中」の位置でお使いください。特に冷え具合を変えたいときのみ温度設定をしてください。




温度表示について

- 表示温度は、食品の温度の目安を表示しているため、扉を開閉してもすぐには表示温度は変化しません。空気温度とは異なります。気温や食品温度、量、扉の開閉の後など、状況によっては温度が上昇することがあります。
- お使いはじめの運転開始時や夏場など周囲温度が高く扉の開閉の多いとき、食品を入替えた場合などに「H」を表示することがあります。
冷蔵室 12℃以下
冷凍室 -1℃以下
に庫内が冷えてくれば温度表示に変わります。
- 冷蔵室の庫内温度が-5℃以下になると、冷蔵室の温度表示は「L」を表示します。
温度設定を弱くしてご使用ください。



キッチンタイマーの 操作のしかた

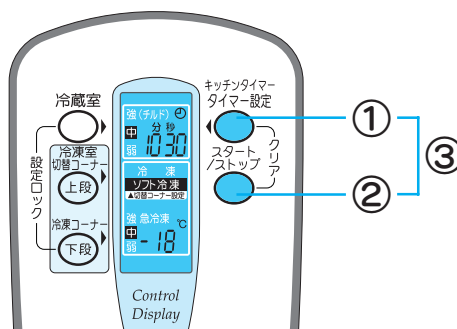

①時間を設定する

1. **タイマー設定**
●ボタンを1回押す。
●表示部の照明が明るくなります。
2. **タイマー設定**
●ボタンをもう1回押す。
●冷蔵室の温度表示からタイマーの時間表示に切り替わり、00分00秒と表示されます。
3. **タイマー設定**
●ボタンを設定したい時間になるまでくり返し押す。
●タイマー設定ボタンを押すごとに30秒ずつ時間が増えていきます。
●最大99分30秒まで設定できます。
●2秒以上押し続けると、早送りできます。

②タイマーを開始する

1. **スタート/ストップ**
●ボタンを押す。
●タイマーを開始します。
●タイマー作動中に押すと一時停止します。もう一度押すと、再開します。
●タイマーが終了するとアラームでお知らせします。

「アラーム停止」の場合


2. **スタート/ストップ**
●ボタンを押す。
●アラームが停止します。
●アラームは停止操作をしないと鳴り続けます。

③タイマーを解除する

- * **タイマー設定** ●ボタンと **スタート/ストップ** ●ボタンを同時に押す。
●設定が解除され表示が00分00秒になります。約5秒後に照明が消え、冷蔵室の温度表示に戻ります。
- 00分00秒のまま操作をしないと、約5秒後に照明が消え、冷蔵室の温度表示に戻ります。
- タイマー使用中は、表示部が明るくなります。
- 一時停止のまま放置した場合、タイマーを解除しないと温度表示に戻りません。


設定ロック操作のしかた

- お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないようにロックします。

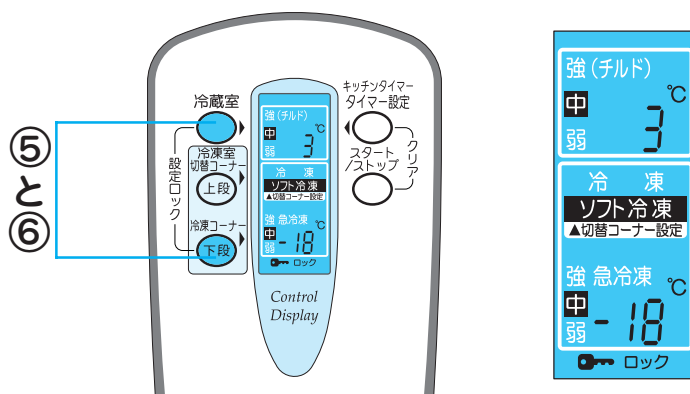


⑤ 設定ロックのしかた

- * **冷蔵室** ボタンと **冷凍コーナー** ボタンを同時に3秒以上押す。

ロック：アラームが2回なり、「 ロック」が表示され、ロックされます。

⑥ 設定ロック解除のしかた

- * **冷蔵室** ボタンと **冷凍コーナー** ボタンを同時に3秒以上押す。

解除：アラームが2回なり、「 ロック」の表示が消え、ロックが解除されます。

急冷凍について

- 急冷凍の使い方は、18 ページの冷凍室の使い方「急冷凍のしかた」をご覧ください。
- 霜取り中は急冷凍を表示はしますが、急冷凍運転はしません。霜取り終了後に急冷凍運転を行ないます。また、コンプレッサー停止後の8分間は、急冷凍表示はしますが、コンプレッサー保護のため、急冷凍運転はしません。
- 急冷凍中は、冷凍室の温度表示は行ないません。

食品凍結についてのお願い


次のようなとき、冷蔵室および野菜室の食品が凍結することがあります。

- 冷蔵室の温度設定を『強』のままにしておいたとき
＊温度設定を『中』に戻してください。
- 冬など、周囲温度が5℃以下になったとき
＊冷蔵室の温度設定を『弱』にすると、いくぶん凍結しにくくなります。
- 豆腐など水分の多い食品を棚の手前に入れたとき
＊棚の手前は温度が低くなっていますので、凍結する恐れがあります。



冷蔵室の使い方


食品の種類によって、各部の特長を生かしてお使いください。

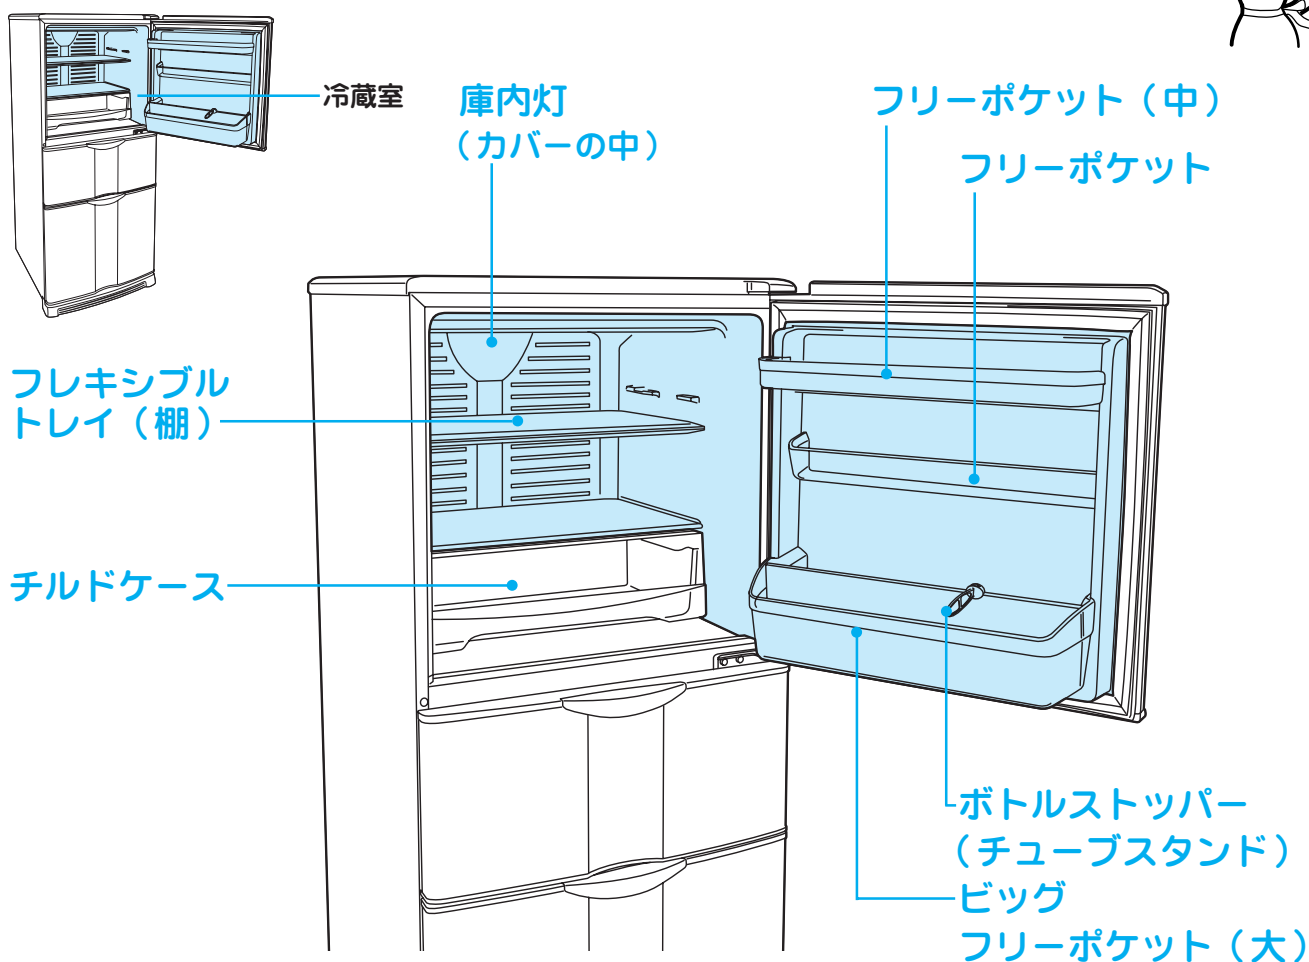


フレキシブルトレイ (棚)

- 最上段のトレイ (棚) は、食品の高さによって2段階に調節できます。
- 食品をのせたままの調節はおやめください。食品がすべり落ちることがあります。

上段の棚受けに設定したとき

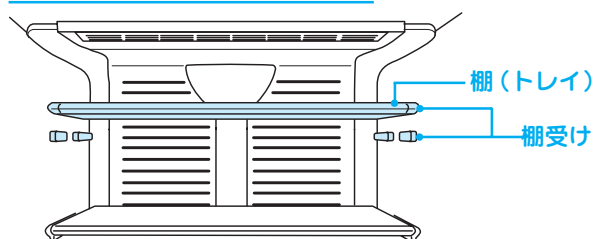


下段の棚受けに設定したとき

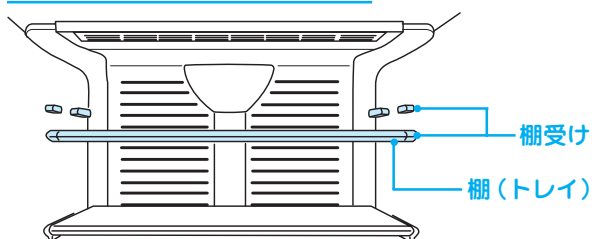


ボトルストッパー (チューブスタンド)

- ビン類や牛乳パックなどの横倒れを防ぎます。
- 左図のストッパーを直角 (90度) に回転させると、調味料入りチューブなどが収納できます。

ボトルストッパー の場合

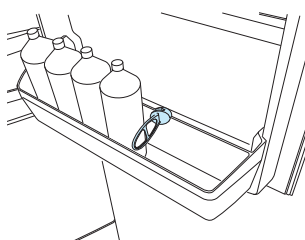


チューブスタンド の場合

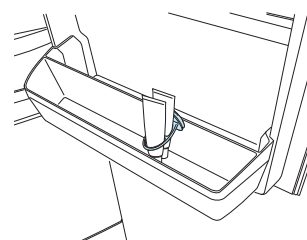

フリーポケット（大）

- 付属品の卵ケース（14 個入り）を入れ、卵の保存にお使いください。
（パックのままで入れられます）
卵ケースを裏返すと、小物なども保存できます。

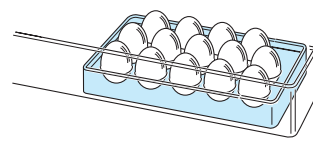


急速冷却機能について

- 冷蔵室に温かい食品が入れられたり、長時間冷蔵室が開けられて庫内の温度が上昇すると、自動的に急速冷却を行ないます。
- 庫内が冷えると急速冷却は自動的に終了します。

脱臭装置について


- 冷気の通路（外部から見えません）に脱臭装置を配置し、庫内のいやな臭いを取り除きます。
- 操作やお手入れ及び部品の交換は不要です。

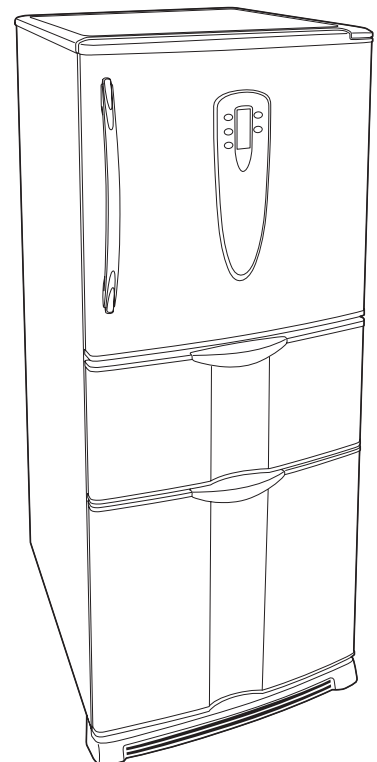

使
い
方



お願い

- フレキシブルトレイ（棚）から食品がはみ出ると、ドアが閉まらなくなったり、フリーポケットに入れたビン等が引っかかって落下することがあります。
- 容器によっては強くこすりつけると、フレキシブルトレイ（棚）に傷が付くことがあります。
- フリーポケットの物は手前に傾けないように入れてください。

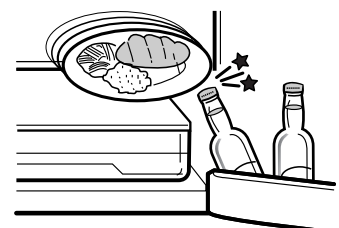


チルド室の使い方

食品の種類によって、チルドを上手に使ってください。

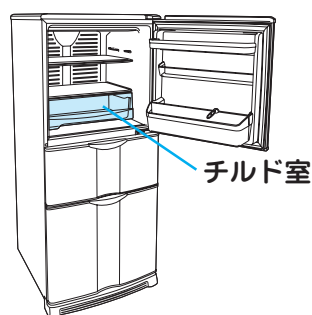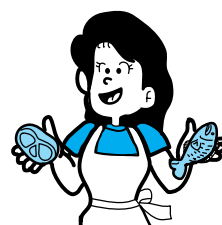

チルド室

チルドケース

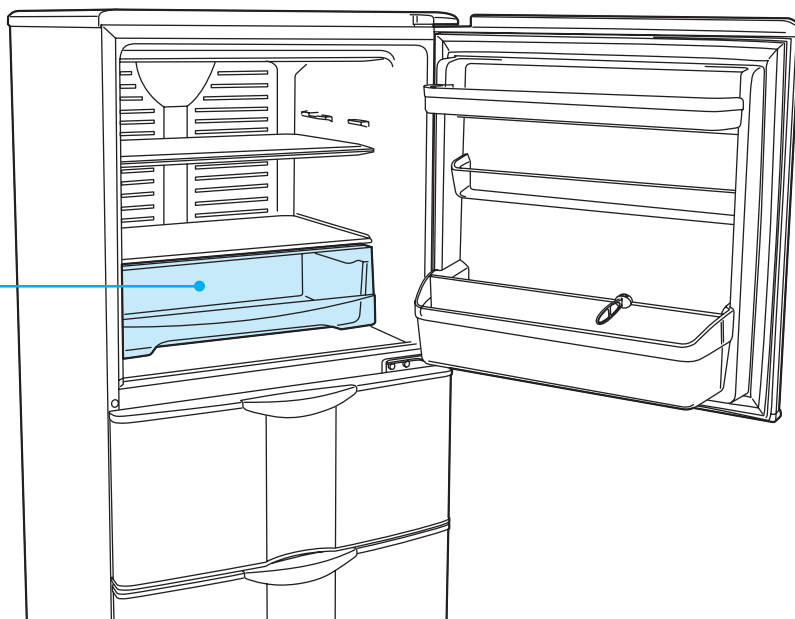


チルド室

- 乳製品や生ものなどの保存にお使いください。

チルドケースの使い方

- 引き出し式のケースです。引き出した後は、必ずもとに戻してください。

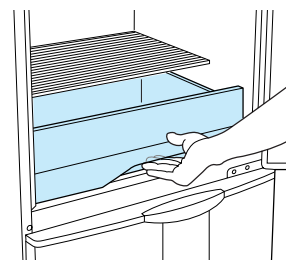


チルド室について

- 食品の鮮度を保つため、約 -1°C ～ 3°C の状態で作しておくのがチルド室です。特に肉・魚・乳製品・加工食品などの保存に適しています。
- 食品によりチルド室に不向きなものもあります。


次のような食品は、それぞれ適切な保存場所へ保存してください。

アイスクリーム、氷、冷凍食品など	→ 冷凍室へ
牛乳、卵、ジュースなど	→ 冷蔵室へ
野菜、果物	→ 野菜室へ

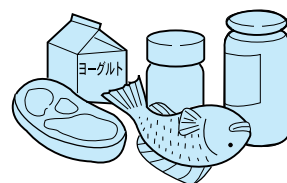


お願い

- チルドケースの手前には、ものを置かないでください。ビックフリーポケット（14ページ参照）に当たり破損する恐れがあります。
- チルドケースを引き出した後は、必ずもとに戻してから冷蔵室の扉を閉めてください。
- 水分の多い食品（豆腐など）は凍結することがあります。
- 細菌はチルド室でも繁殖します。特に刺し身など生ものにはご注意ください。

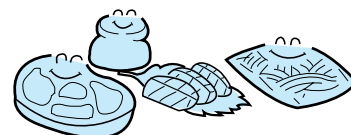


野菜室の使い方

野菜の鮮度を長持ちさせる新鮮野菜室です。

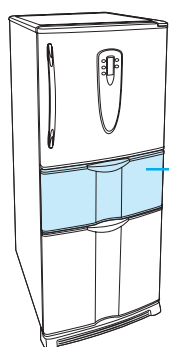

野菜室


野菜ケース

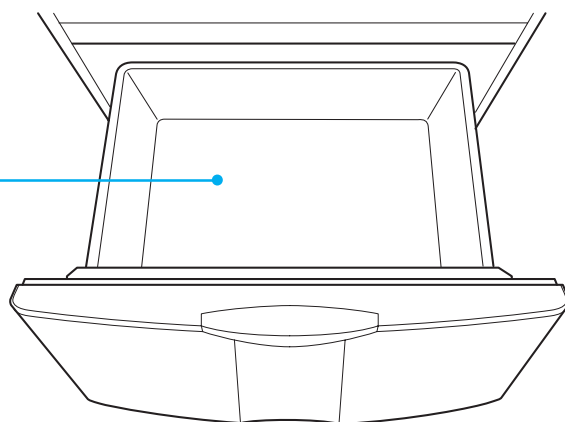

野菜室について

お願い

- 野菜室内は、湿度を高く保っているため食品の種類・量などによって水滴がたまることがあります。水滴がたまったらふき取ってください。なお、野菜室の湿度は保存する食品の種類・量により変化します。
- 野菜が凍結するときは、冷蔵室の温度調節を『弱』にしてください。
- 10kg以上の重いものや水を入れると、ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- 野菜室を閉めるときは、とっ手を持って閉めてください。上面を持って閉めると、指をはさむ恐れがあります。
- 野菜ケースは、「前」の文字を手前に取り付けてください。

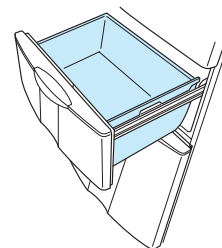


使い
方

冷凍室の使い方 ●製氷コーナー

氷の作り方と保存


＊使い始めのときは冷凍室が冷えていないため、最初の氷ができるまで約5～6時間（夏場は24時間くらい）かかることがあります。

1. 製氷トレイを引き出して製氷皿を取り出す。

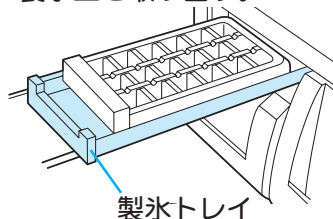

製氷トレイ


2. 製氷皿に水を入れる。

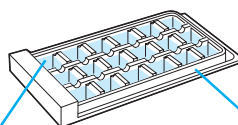

製氷皿

ここまで水を入れてください。

3. 製氷コーナーに押し込む。

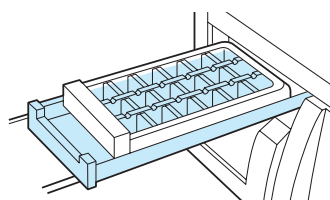


＊氷ができたら、製氷皿をひねり氷を貯氷箱に移します。

冷凍室の使い方

貯蔵する食品に合わせてお使いください

- 上段：切替コーナー
＜セレクトフリーザー＞
- 下段：冷凍コーナー


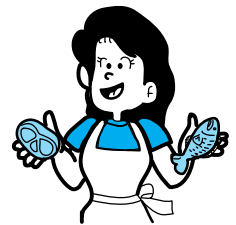


切替コーナー（上段）

製氷コーナー〔製氷皿、製氷トレイ〕
（17ページ参照）

貯氷箱


切替ケース（上段）
＜セレクトフリーザー＞

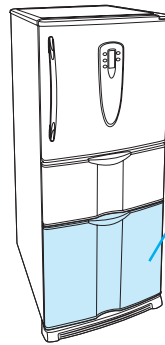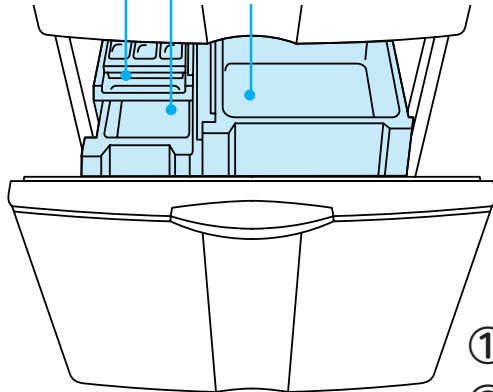


冷凍室

冷凍コーナー（下段）

冷凍容器（下段）

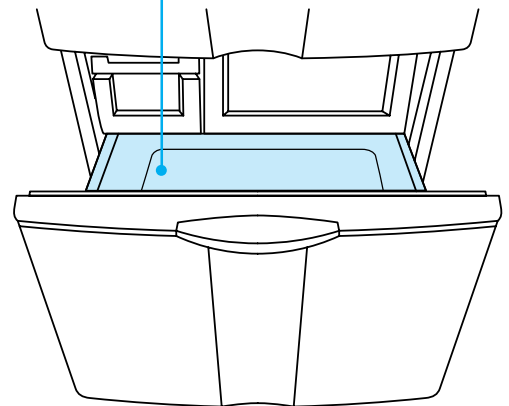

操作部

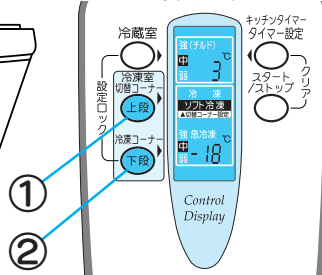

①切替コーナーの使い方 ＜セレクトフリーザー＞

食品の種類によって、温度を切り替えて上手にお使いください。


1. 切替ケース（上段）に食品を入れる

2. **上段** ボタンを1回押す。
●表示パネルが点灯します。

3. **上段** ボタンをくり返し押して、切り替えたい位置にカーソルを合わせる。
●切替コーナーは、温度設定を変えると、次のような温度帯で使えます。


冷凍 約 -21°C ～ -18°C

- 冷凍食品などをまとめ買いして、たくさん保存したいときなどに、約1～3カ月の長期保存に。

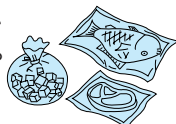

ソフト冷凍 約 -9°C ～ -5°C

- 冷凍より、解凍や小分けの手間を少なくした新しい冷凍。約2～3週間の保存に。

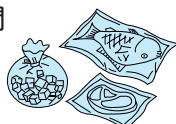

②急冷凍の使い方

ホームフリージングをするときにお使いください。食品を素早く凍らせることができます。

急冷凍のしかた


1. 冷凍容器（下段）に食品を入れる

2. **下段** ボタンを1回押す。
●表示パネルが点灯します。

3. **下段** ボタンをもう1回押す。
●冷凍室の温度設定のカーソルが、急冷凍の位置に変わり、急冷凍を開始します。約60分間の急冷凍運転をします。
●急冷凍を解除する場合は、ボタンをくり返し押し、好みの設定位置にカーソルを合わせます。

急冷凍の表示

- 急冷凍中の液晶表示は、1秒ごとに下図のように変化します。

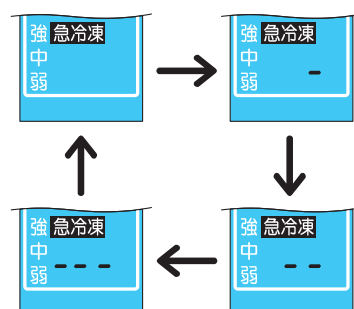

ホームフリージングについて

ホームフリージングを上手に使うポイントです。

●新鮮なものを選んで冷凍！

魚は活きのよいものを、野菜は新鮮なものを。

●平たく薄く、小分けにして冷凍！

1回分ずつ、1人分ずつ分けておくと、冷凍も解凍も早くできて便利で経済的。

●密閉して、二重包みで冷凍！

空気にふれると酸化、乾燥して味が落ちます。

●食品により冷凍に不向きなものもあります。


例えば以下の食品などです。

一度解凍した冷凍食品

卵や乳製品

水分の多い野菜（キャベツ、レタス）、果物

繊維の多い野菜（ごぼう、たけのこ）など

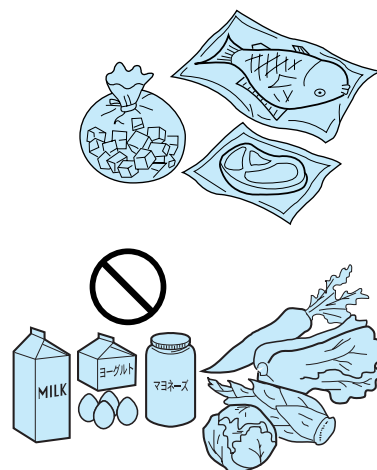

自動霜取りについて……霜取りの手間は不要です。

●霜取りの操作と霜取り水の処理は不要です。

（溶けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。）


ただし、移動時には水抜きが必要となります。（21ページ参照）

JIS（日本工業規格）では、霜取り終了後の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇が5℃以下と規定されています。

お願い

冷凍コーナーをお使いになる場合

- 冷凍室の冷凍容器には、食品がはみ出さないように入れてください。
扉を開けたとき、食品が後ろに落ちて扉が閉まらなくなることがあります。
- 冷凍室扉を閉めるときは、とっ手を持って閉めてください。
上面を持って閉めると、指をはさむ恐れがあります。
- 冷凍室にビン類を入れると、中身が凍って割れることがあります。
- 製氷皿は右図のように折り曲げないでください。割れることがあります。

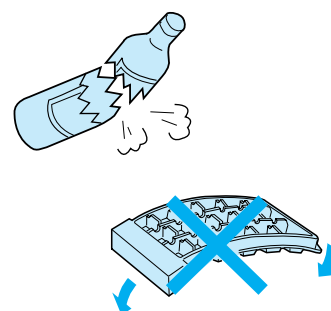

切替コーナーをお使いになる場合



- ソフト冷凍から冷凍に切り替えても、すぐには冷凍室の温度にはなりません。
1時間以上たってから食品を入れてください。
- 冷凍からソフト冷凍に切り替えた場合は、すぐに食品を入れてもかまいません。

ソフト冷凍でお使いになる場合

- 食品の大きさや塩分、糖分、脂肪分などの量や周囲温度により凍り方が異なります。
硬く凍った場合は10分程度室温に放置すると包丁で切れるようになります。
- 市販の冷凍食品・アイスクリームは、「冷凍」または冷凍コーナーで貯蔵してください。
- 冷凍に向かない食品はソフト冷凍にも向きません。
- ソフト冷凍で貯蔵した食品をふたたび冷凍しないでください。

部品の取りはずし、取付け方

取り付けるときは、取りはずしと逆の順序で行なってください。

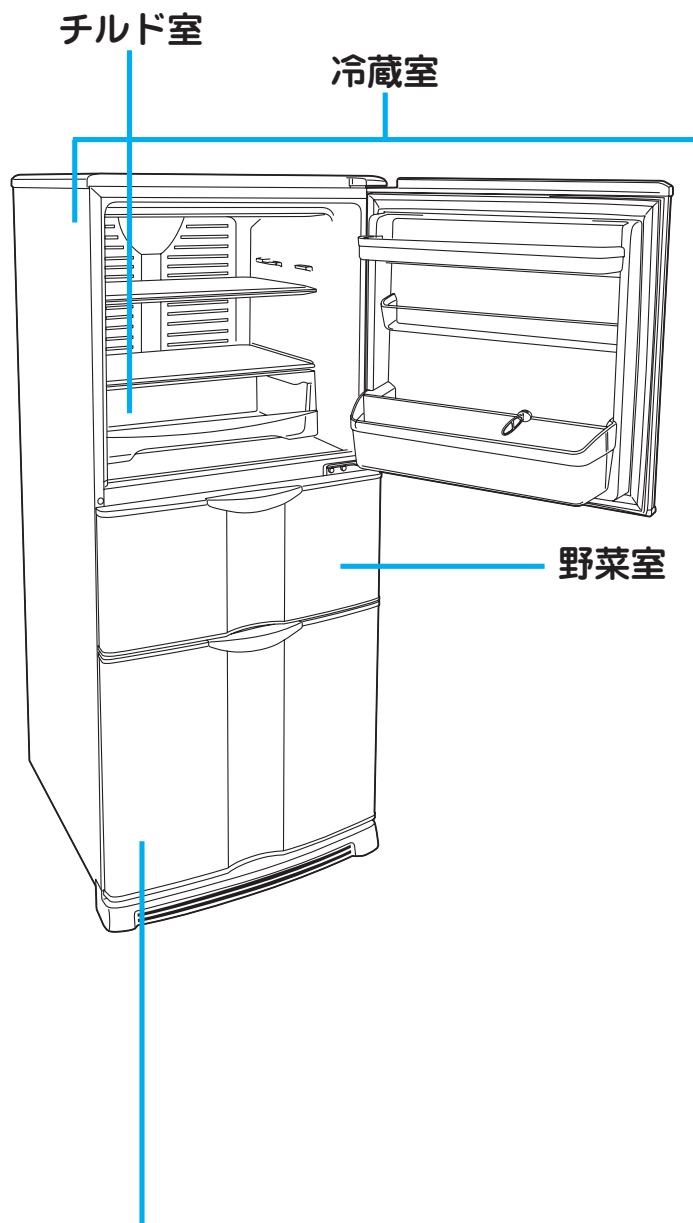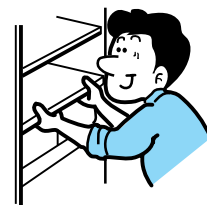


冷凍室

- 製氷コーナー（左上段）
＜貯氷箱＞
- 切替コーナー（右上段）
＜セレクトフリーザー＞
- 冷凍コーナー（下段）

冷蔵室


フリーポケット

- まっすぐ持ち上げてはずします。

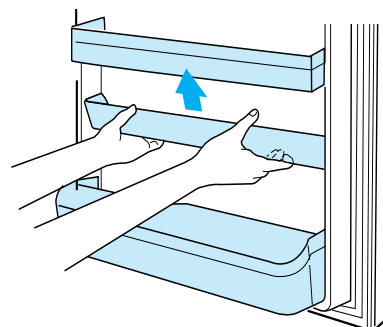

フレキシブルトレイ


- 一度止まるまで手前に引き出し斜め上に引き上げ、取り出します。

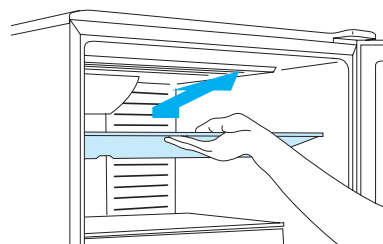

チルド室

チルドケース


- 止まるまで引き出し、前を少し持ち上げてケースを上に取り出します。

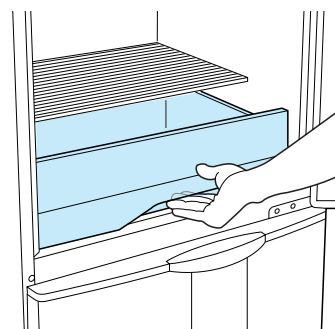


野菜室

野菜ケース

- ①一度止まるまで野菜室扉を手前に引き出します。
- ②レールの部分を持って少し持ち上げ、手前に引くとストッパーを越えて止まります。

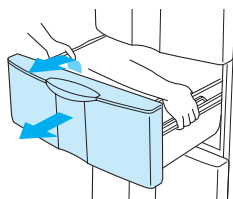




- ③野菜ケースを斜め上に持ち上げて、レールからはずします。

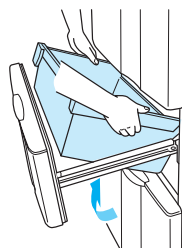




冷凍室

貯氷箱、セレクトフリーザー、冷凍容器


- ①一度止まるまで手前に引き出し、レールの部分を持って少し持ち上げ手前に引くとストッパーを越えて止まります。
- ②左上段の貯氷箱を一度止まるまで手前に引きます。
- ③貯氷箱を手前から持ち上げると本体溝からはずれます。

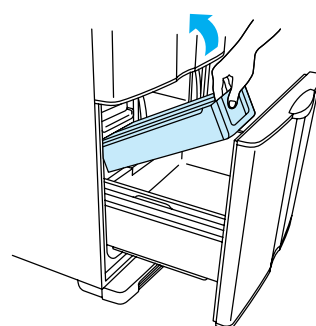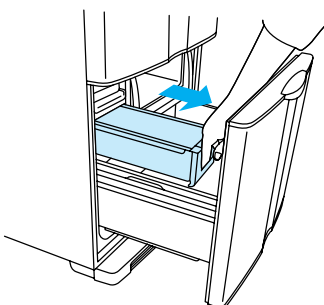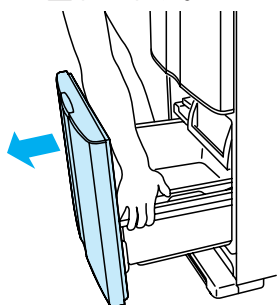

- ④右上段のセレクトフリーザーを一度止まるまで手前に引きます。
- ⑤セレクトフリーザー収納部天面にある2つのストッパーを押しながら、ケースを引き出します。
- ⑥セレクトフリーザーを手前から持ち上げると本体からはずれません。

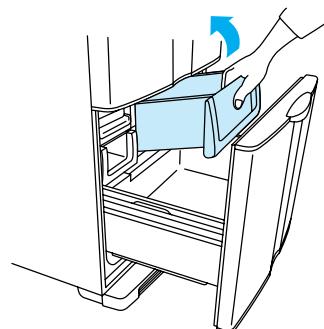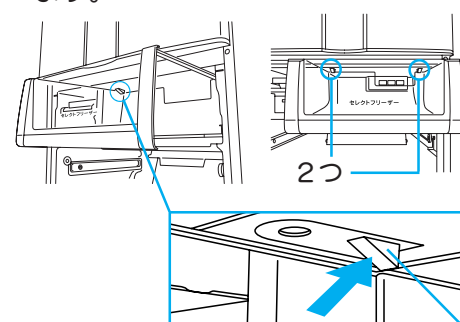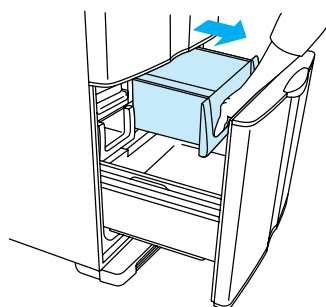


- ⑦冷凍容器下段を手前から持ち上げるとレールからはずれます。

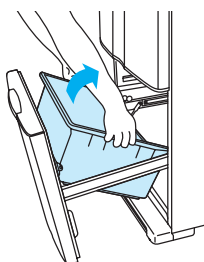

ストッパー

製氷トレイ


- 一度止まるまで引き出し、製氷皿を取り出してから、斜め上に引き上げます。

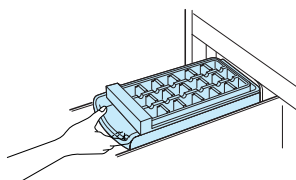

本体背面



排水栓(背面下部) 蒸発皿の水を抜くとき

- ①水を受ける容器を置き、排水栓をはずして水を出します。
 - ②排水後、必ず排水栓をしっかり締めます。(締め付けが弱いと水漏れの原因となります。)
- *移動時以外は、水は自然に蒸発します。

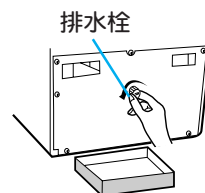

お手入れのしかた


いつもきれいにお使いいただくために、月1回程度お手入れをしてください。

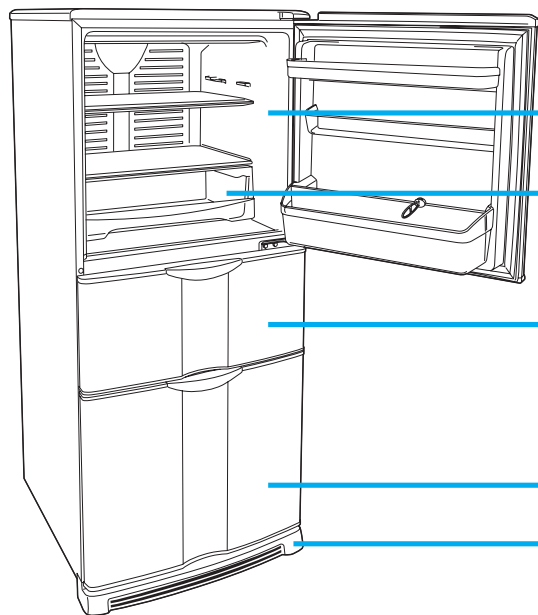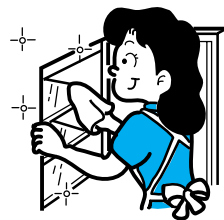

取りはずせる部品


冷蔵室

- フレキシブルトレイ（棚）
- フリーポケット（大）
- フリーポケット
- ビッグフリーポケット
- ボトルストッパー（チューブスタンド）

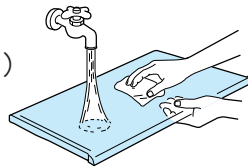


チルド室

- チルドケース

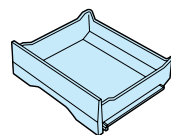


野菜室

- 野菜ケース

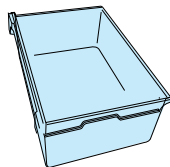


冷凍室

- 切替ケース（上段）
- 製氷皿
- 貯水箱
- 製氷トレイ
- 冷凍容器（下段）

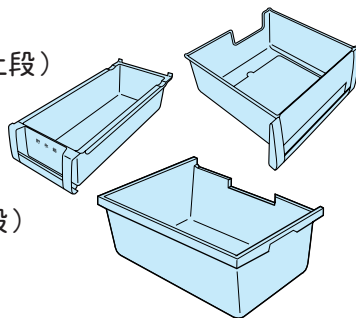

本体外側

- 前面カバー




はずして丸洗いでできる ドアパッキング

- この冷蔵庫のドアパッキングは、取りはずして丸洗いができるので、いつも清潔にお使いいただけます。

はずし方

- 4コーナーの外側から引き出すと、楽にはずせます。
- ※取り付けのとき、間違えないように、パッキング裏に、上下左右がわかるように目印をつける。

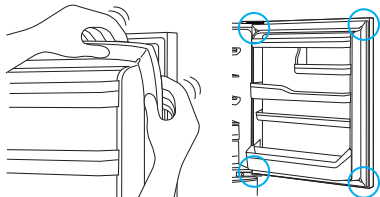


ご注意：洗い方

- ぬるま湯（40℃以下）で洗う
- 水気をよくふき取る
- 陰干しをしてください

取り付け方

- まず4コーナーをはめ、その他の部分を押し込みます。
- ※ドアパッキングがたるまないように、ご注意ください。

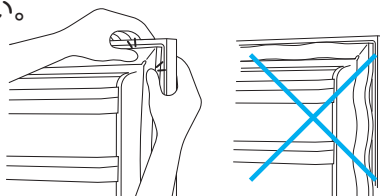

アラーム音機能を停止させるとき

- 冷蔵室の扉を開けた状態で、操作パネルにある


冷蔵室 タイマー設定

● + ● を同時に、3秒以上押す。

→アラームが2回「ピッピッ」と音がします。

- *長時間冷蔵室のドアを開けるときなどにご利用ください。
- *アラーム音機能を停止させた場合は、10時間後にアラーム音機能が自動復帰します。

操作パネル

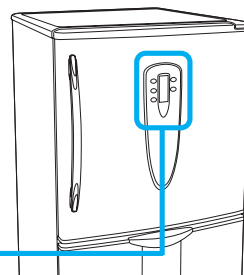

お手入れの方法

- お手入れの前に必ず電源プラグを抜いてください。


1 柔らかい布に、水かぬるま湯を含ませてふく。

- 汚れが落ちにくい場合は、食器洗い用中性洗剤を使った後ぬるま湯を含ませてふいてください。
- 取りはずせる部品は、水洗いができます。

2 水滴が残っていたら、さらにからぶきをする。

庫内

- フレキシブルトレイ（棚）の取付け部は、汚れがたまりやすいので、その周囲をていねいにふいてください。
- ドアパッキングは、汚れたままにしておくと傷みやすいので、周囲をていねいにふいてください。
- 底にたまった汚れや水（氷）はよくふき取ってください。

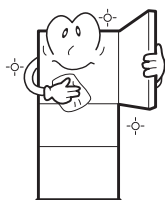


外側

- 上面部やとっ手の周囲は、特に汚れがたまりやすいので、ていねいにふいてください。

冷蔵庫の背面・床

- ①前面カバーを手前にはずす。
- ②調節用前脚を回し、床から浮かせ冷蔵庫を移動する。
（床に傷が付かないように保護用の板などを敷く）
- ③背面、壁、床の汚れをふく。
（背面は空気の対流により細かなホコリが付着しやすい所です。）

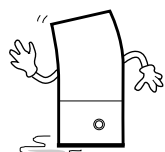


お手入れ後の点検

- 電源コードや電源プラグが傷んでいませんか？
（電源コードが下敷きになっていませんか？）
- 電源プラグが汚れていませんか？
- 電源プラグが過熱していませんか？
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- 庫内の温度設定を確認しましたか？
※ご不審の点がありましたら、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

このようなときは


電源プラグを抜いたとき

- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
（10分以上間を開けて）
圧縮機に無理がかかり故障の原因になります。

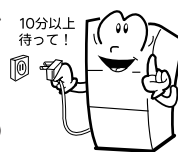

傷が付いたとき

- 塗装面に傷が付いたときは、サビ防止のために早めに処理してください。小さな傷はシールを貼る。なお、サビが出ていたら、紙ヤスリでサビを落としてから貼ってください。

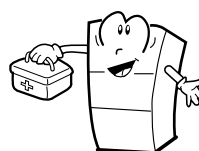


庫内灯を交換するとき

- ①電源プラグをコンセントから抜く。
（抜かずに作業すると、感電する恐れがあります。）
- ②庫内灯カバーをはずす。
- ③庫内灯を交換する。
庫内灯は「110 V、10 W 口金 E 12、冷蔵庫用電球（1 個）」を販売店よりお買い求めください。



お願い

- 故障や漏電の原因になりますので、直接水をかけないでください。
- 化学ぞうきんの使用は、その注意書に従ってください。
種類によってはプラスチックが割れることがあります。
- 塗装や樹脂面を傷めるので次のものは使わないでください。
アルカリ性洗剤、粉石けん、アルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン、石油、酸、熱湯、たわしなど。
- 油類（天ぷら油など）が付いたときは、柔らかい布に中性洗剤を含ませてふいてください。プラスチック部が割れることがあります。ふき取った後、水ぶきしてください。

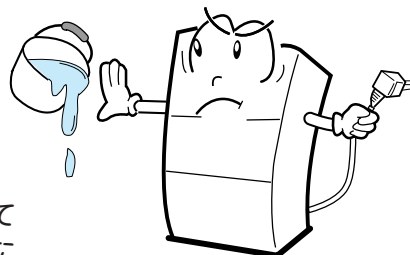


移動・運搬について




移動するときは

- 必ず以下のことを事前に行なってください。
製氷皿の氷や水が残っていたり食品が入ったまま移動すると、庫内や床を汚したり、傷めることになります。
- ❶氷や水を捨てる。製氷皿に残っている氷や水を捨てて空にする。
- ❷電源プラグを抜き、アース線はずす。
- ❸庫内の食品を取り出す。
- ❹蒸発皿の水を抜く。
本体背面下部にあります。(21ページ参照)
- ❺冷蔵庫上部の運搬用とっ手と底面の調節用前脚を持って運ぶ。

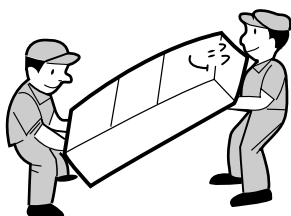

引越しのときは

- 横積は厳禁です。故障の原因になります。
＊50/60Hz 共用ですから周波数の切替えは必要ありません。

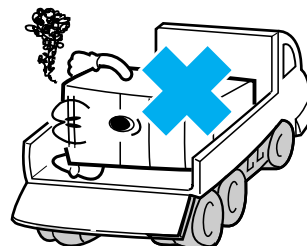

- この冷蔵庫は日本国内向けです。海外では電圧の区分が異なり、発煙・発火・爆発・感電の危険があります。







故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら次のことをお調べください。



このようなとき

確認してください
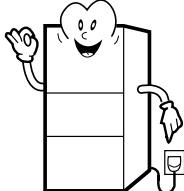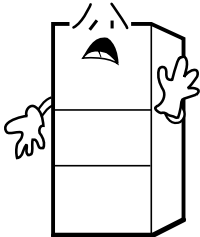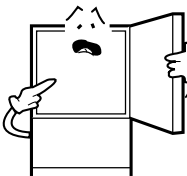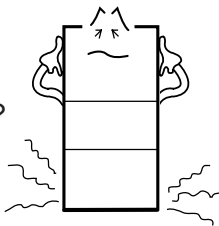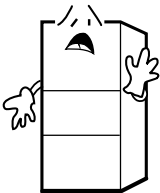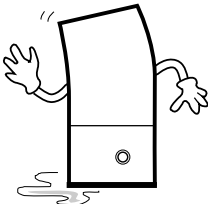
<p>全く冷えない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか？ ●ブレーカーなどが切れていませんか？ ●停電はありませんか？ 
<p>よく冷えない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●温度設定が『弱』になっていませんか？ ●冷蔵庫に直射日光が当たっていませんか？ ●近くに燃焼器具がありませんか？ ●熱いものを入れていますか？ ●ドアを頻繁に開けていませんか？ ●食品を詰め過ぎていませんか？ ●冷蔵庫の周囲は風通しが良いですか？ ●冷凍食品や貯氷箱の氷が冷凍室の奥に落ちたりドアにはさまって、すき間ができていませんか？ ●冷蔵庫の周囲温度高くありませんか？ (冷却力が低下してアイスクリームが柔らかくなる ことがあります) 
<p>冷蔵室、チルド室、 野菜室の食品が凍結する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●温度設定が『強』になっていませんか？ ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか？ ●水分の多い食品を棚の手前に入れていますか？ ●冷凍室の温度設定が『強』になっていませんか？ (冷凍室の温度設定は冷蔵庫全体の庫内温度に影響 します) 
<p>音がうるさい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●据付けが悪く、がたついていませんか？ ●周囲にお盆などが落ちて、音を出していませんか？ ●前面カバーが正しく入っていますか？ 
<p>庫内のおいが 気になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強い食品をラップしないで入れていますか？ ●冷蔵庫の使用開始直後ではありませんか？
<p>冷蔵庫の内側に 霜や露が付く</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアが開いていませんか？ ●ドアパッキング(特に下の方)が破れていませんか？ ●ドアにすき間ができていませんか？ ●水気の多い食品をむき出しで入れていますか？ 
<p>床に水もれがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●製氷コーナーなどに水がたまっただまま冷蔵庫を 移動、運搬していませんか？ ●排水栓がしっかり締まっていますか？ 

お手入れ

困ったとき

このようなとき

確認してください

全く製氷しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか？ 冷蔵庫が十分に冷えていないと、氷ができるまでに約5～6時間位かかることがあります。特に夏場据付けた場合には、最初の氷ができるまでに24時間位かかることがあります。
製氷に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアを頻繁に開けたり、長時間開け放していたのではありませんか？ このような場合は製氷コーナーの温度が上昇し、製氷しないことがあります。（特に夏など外気温が高いときは影響を受けやすいので、ドアを開ける時間は短くしてください。） ● ドアは確実に閉まっていますか？
氷ににおいがあ	<ul style="list-style-type: none"> ● においがある水や、水以外の飲料水を入れませんでしたか？ 長時間使用しないと、食品などのにおいが、氷に移ることがあります。 ● 清掃に洗剤、ベンジン、漂白剤、みがき粉などを使っていませんか？
氷がとけている 氷がつながっている 氷が丸くなっている	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアを頻繁に開けたり、長時間開け放していませんか？ ● 停電になったことはありませんか？ ● ドアにすき間ができていませんか？ ● 長時間貯氷したままにいませんか？ 長時間貯氷しますと氷が昇華して、角がとれて丸くなることがあります。
氷に白いにごりがある	<ul style="list-style-type: none"> ● ミネラル成分を多く含むミネラルウォーターなどを使用していませんか？ 白色沈澱ができる場合がありますが害はありません。
貯氷コーナーの外に 氷が落ちている	<ul style="list-style-type: none"> ● 氷を取り出すときに、氷を落としていませんか？
カーテンフローが機能 しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 霜取り中は温かい空気が出ることを防ぐためにカーテンフローは機能しません。
カーテンフローの風が 弱い	<ul style="list-style-type: none"> ● 風が弱く感じられても、食品の温度上昇を防止する効果があります。（故障ではありません）

これは故障ではありません。



このようなとき

説明

<p>使い始めや夏場など周囲温度が高いときは、冷蔵庫の前面や側面及び背面が熱く感じる</p>	<p>露付き防止及び放熱のためパイプを内蔵しています。そのため、使い始めや夏場など周囲温度が高いときは、特に熱くなりますが異常ではありません。（周囲温度より約20℃くらい高くなります。）食品の貯蔵には影響ありません。</p> <div data-bbox="1294 383 1410 577"> </div> <p>放熱パイプ</p>
<p>水の流れるような音や、きしむ音がする（ザーザー、ボコボコ、シュルシュル、ビシツ、バキツ）</p>	<p>冷却液（冷媒）の流れている音や断熱材のきしむ音で、運転停止中でも出ます。</p>
<p>冷蔵室内に霜や氷が付いたり、冷蔵室に露が付く</p>	<p>湿度が高いときや、ドアを長く開けたり、開閉回数が多いと付く場合があります。</p>
<p>冷蔵庫の外側に露が付く</p>	<p>夏場や梅雨時などの湿度の高いときに付く場合があります。乾いた布でふいてください。</p>
<p>ドアを閉めたとき、他のドアが一瞬開く</p>	<p>ドアを閉める風圧によるものです。</p>
<p>野菜室に露が付いたり、野菜室に水がたまる</p>	<p>野菜室の乾燥を防ぐために、室内を高湿度に保っているためです。乾いた布でふき取ってください。</p>
<p>アラーム音がる</p>	<p>ドアの閉め忘れ防止のお知らせ音です。</p>

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

次のような時は故障と考えられます。

エラー表示による故障のお知らせ

- ①何らかの故障が生じたときは、Eで始まる3ケタの数字（例：E 0 1 0）が表示されます。
 - ②冷凍室の温度表示が「L」を表示したとき。
- すみやかにお買上げの販売店にご連絡ください。




表示部

困ったとき

仕様ほか

この製品の仕様は以下のとおりです。

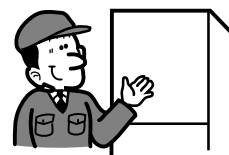

形名	ER-B26MH	
種類	冷凍冷蔵庫	
全定格内容積	255L	
冷蔵室	123L	
野菜室	52L	
冷凍室（フリーザー）	80L	
外形寸法	高さ	1342mm
	幅	593mm
	奥行	678mm
定格電圧	100V	
定格周波数	50／60Hz 共用	
電動機の定格消費電力（50／60Hz）	105／116W	
電熱装置の定格消費電力（50／60Hz）	235／235W	
年間消費電力量	冷蔵室内に表示してあります。	
質量	64 kg	
電源コード（有効長さ）	2.5m	
冷凍室（フリーザー）の記号	❄❄❄❄（フォースター）	


付属品	数
フレキシブルトレイ（棚）	1
チルドケース	1
フリーポケット（大）	1
フリーポケット	1
ビッグフリーポケット（大）	1
ボトルストッパー（チューブスタンド）	1
卵ケース（14 個入り）	1
野菜ケース	1
製氷皿	1
貯氷箱	1
切替ケース（上）	1
冷凍容器（下）	1
前面カバー	1

※たえず製品の改良を行なっておりますので、一部仕様が変わることがあります。

上手に節電するために

冷蔵庫は家庭でいちばん電気を使います。毎日のちょっとした心がけで、電気代に大きく差がつきます。

- ドアの開閉は少なく！
- 半ドアに気をつけて！
- 冷やし過ぎないように！
- 熱いものは冷ましてから入れる！

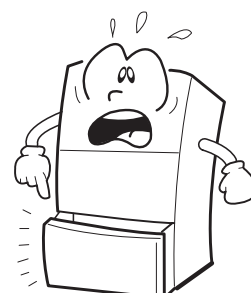

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、I S O（国際標準化機構）規格に準じた日本工業規格「J I S C 9 6 0 7」の消費電力量試験B法により測定し表示していましたが、より実使用に近い消費電力量表示のため、新たに扉開閉を加えた測定方法「J I S C 9 8 0 1」を決め、1999年3月からその測定値を表示することとしました。また、消費電力量の表示もB法が「1ヵ月当り」であったのに対し、季節により消費電力量が異なることと他の家電製品の表示ともあわせるべく「年間消費電力量」の表示にしました。なお、実使用時の消費電力量は周囲温度や湿度、扉開閉の頻度、新たに入れる食品の温度や量によって変化します。

消費電力量の測定基準

測定方法		B法（JIS C9607試験方法）		JIS C9801	
電気冷蔵庫区分		冷凍冷蔵庫	冷凍庫	冷凍冷蔵庫	冷凍庫
冷凍室性能		スリースター・フォースター機種		スリースター・フォースター機種	
温度測定	冷凍室	-18℃以下	-18℃以下	-18℃以下	-18℃以下
	冷蔵室	5℃以下	—	5℃以下	—
扉開閉	冷凍室	なし		8回／日	8回／日
	冷蔵室	なし		25回／日	—
周囲温度		25℃		25℃	
相対湿度		45～85％		70±5％	
負荷条件		有負荷（模擬負荷）		無負荷	
消費電力量の表示		月間消費電力量（kWh／月） $W^{25} \times 365 \text{ 日} / 12 \text{ ヲ月}$		年間消費電力量（kWh／年） $W^{25} \times 365 \text{ 日} / \text{年}$	

W^{25} ：周囲温度25℃での1日当りの消費電力量（kWh／日）

冷凍室（フリーザー）の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ********（フォースター）です。

冷凍室（フリーザー）の性能は、日本工業規格（JIS C9607）に定められた方法で試験したときの冷凍室（フリーザー）内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しております。

記 号	**** フォースター
冷凍負荷温度（食品温度）	－18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

● J I S の試験方法は次の通りです。


- ① 冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう温度調節ダイヤルを調節して試験します。
- ② 冷蔵庫の据付け場所の温度は15℃～30℃の範囲を基準としています。
- ③ 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に－18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

● 冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保管期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右上表の期間は一応に目安です。

庫内温度の計り方

冷蔵庫は、J I S に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計では変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

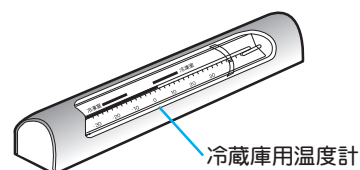

保証とアフターサービスほか

必ずお読みください。



保証書

(別に添付してあります)

- 保証書はお買求めの販売店からお渡しいたします。
- 販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してください。
- なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中の修理

- 正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、お買上げの日から1年間(ただし、冷却機械部品、冷却器用ファン及びファンモーターは5年間)無料修理いたします。
- なお、無料修理保証期間中でも保証書がありませんと、代金を請求される場合がありますので、大切に保存しておいてください。

保証期間経過後の修理

- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間

- 電気冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

- お近くの当社製品取扱い店か、全国サービスネットワークに記載されている当社サービス窓口へご相談ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合に収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

修理を依頼されるとき (お知らせいただきたい内容)

- 形名……………ER-B26MH
- 故障状態……………できるだけ詳しく
- お買上げ年月日……保証書に書いてあります
- お名前 ●ご住所 ●電話番号
- 訪問希望日……………ご都合の悪い日も
- 道順……………付近の目印も

メモ

困ったとき

全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで
お困りの場合は、最寄りの当社サービスセンターへご相談ください。

テレホンサービス ☎044 (857) 3000、☎072 (332) 3841

URL <http://www.fg-cs.co.jp>

北海道地区

●サービスコールセンター札幌

北海道全域 ☎ 011 (251) 1858 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)
北海道サービスセンター ☎011 (241) 4622 (代) 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1世本ビル

東北地区

●サービスコールセンター仙台

青森・秋田・岩手・宮城・
山形・福島地区 ☎ 022 (239) 5233 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

仙台サービスセンター ☎022 (239) 5106 (代) 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号
サービスステーション
青森 ☎017 (722) 9012 (代) 〒030-0813 青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101
盛岡 ☎019 (638) 5130 (代) 〒020-0891 岩手県紫波郡矢野町流通センター南3丁目9番5号
秋田 ☎0188 (67) 1281 (代) 〒010-0972 秋田市八橋田五郎1-12-51
山形 ☎023 (645) 6330 (代) 〒990-0832 山形市城西町4丁目20-31
郡山 ☎024 (922) 5570 (代) 〒963-8851 郡山市開成2丁目37番23号

首都圏地区

●サービスコールセンター東京

東京地区 ☎ 03 (3856) 6091 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)
神奈川・埼玉・千葉・茨城・
山梨・群馬・栃木・静岡・
長野・新潟地区 ☎ 044 (861) 7700 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

東京第一サービスセンター ☎03 (3864) 9331 (代) 〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目18番6号蔵前柴田ビル
大宮サービスセンター ☎048 (668) 4812 (代) 〒330-0031 さいたま市吉野町2丁目202番地1号
柏サービスセンター ☎0471 (67) 7163 (代) 〒227-0023 柏市中央1丁目9番2号久保ビル
サービスステーション
千葉 ☎043 (266) 6151 (代) 〒260-0843 千葉市中央区末広5丁目11番9号
宇都宮 ☎028 (662) 8221 (代) 〒321-0912 宇都宮市石井町2578番地
高崎 ☎027 (328) 0711 (代) 〒370-0831 高崎市新町6番19号
新潟 ☎025 (271) 2251 (代) 〒950-0863 新潟市卸新町1丁目842番地28
川崎サービスセンター ☎044 (861) 7825 (代) 〒213-8502 川崎市高津区末長11116
東京第二サービスセンター ☎0422 (53) 6709 (代) 〒180-0014 武蔵野市関前3丁目15番10号
横浜サービスセンター ☎045 (944) 3900 (代) 〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号
サービスステーション
多摩 ☎0426 (36) 5697 (代) 〒192-0914 八王子市片倉町311-1リーベ片倉1階
松本 ☎0263 (27) 3246 (代) 〒390-0843 松本市高宮南8丁目12番地松本丸和ビル1階
静岡 ☎054 (237) 8859 (代) 〒422-8034 静岡市高松2丁目17番33号
浜松 ☎053 (464) 0068 (代) 〒435-0048 浜松市上西町35-5

中部地区

●サービスコールセンター大阪

愛知・岐阜・三重・富山・
石川・福井地区 ☎ 072 (332) 3311 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

名古屋サービスセンター ☎052 (775) 1847 (代) 〒465-0028 名古屋市長区猪高台1丁目1315番地
金沢サービスセンター ☎076 (291) 2354 (代) 〒921-8014 金沢市糸田1丁目71番地
サービスステーション
三重 ☎059 (232) 7407 (代) 〒514-0102 津市栗真町屋町1709番地

近畿地区

●サービスコールセンター大阪

大阪・京都・和歌山・奈良・
兵庫・滋賀地区 ☎ 072 (332) 3311 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

大阪サービスセンター ☎06 (6304) 1593 (代) 〒532-0012 大阪市淀川区木川東2丁目2番10号
松原サービスセンター ☎072 (331) 9281 (代) 〒580-0004 松原市西野々2丁目1番45号
サービスステーション
京都 ☎075 (931) 0486 (代) 〒601-8213 京都市南区久世中久世5-2-1日本館ビルグラハイツ1階

中国・四国地区

●サービスコールセンター大阪

広島・岡山・鳥取・島根・
山口・香川・徳島・愛媛・
高知地区 ☎ 072 (332) 3311 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

広島サービスセンター ☎082 (503) 5118 (代) 〒733-0034 広島市西区南観音町17番9号
高松サービスセンター ☎087 (885) 1111 (代) 〒761-8084 高松市一宮町258番の1
サービスステーション
岡山 ☎086 (244) 4217 (代) 〒700-0975 岡山市今1丁目13番33号
松江 ☎0852 (21) 9014 (代) 〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルブラン102
松山 ☎089 (934) 0857 (代) 〒790-0952 松山市朝生田町7-1-32

九州地区

●サービスコールセンター福岡

福岡・大分・佐賀・長崎・
熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
地区 ☎ 092 (542) 0500 (代)
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

福岡サービスセンター ☎092 (552) 1435 (代) 〒815-0031 福岡市南区清水2丁目9番29号
サービスステーション
北九州 ☎093 (921) 4572 (代) 〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階
大分 ☎0975 (58) 1524 (代) 〒870-0907 大分市大津町1-14-2
熊本 ☎096 (360) 3981 (代) 〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル
鹿児島 ☎099 (254) 6505 (代) 〒790-0073 鹿児島市宇宿3丁目17番13号

※住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。
(平成14年1月現在)



愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- こげくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用の中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様へ……おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年	月	日
お買上げ店名	TEL		

FUJITSU

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地

☎ 044 (866) 1111 (大代表)

<http://www.fujitsugeneral.co.jp/>